

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE A TELECOMENZII UNIVERSALE**1. Setarea telecomenzii (Procedeu 1)**

Localizati codul corect al marcii/ modelului dispozitivului din lista de coduri din manualul din colet.
Conectati (prin apasare) codul pentru ca dispozitivul sa functioneze dupa cum urmeaza:
Pasii setarii


TVTXT1, or TVTXT2, VCR1, VCR2.
SAT/CBL, CBL/SAT, HIFI/CD/LD/VCD/DVD

1) Tineti apasata tasta **SET**, apoi apasati oricare din butoanele cand se aprinde led-ul si apoi eliberati ambele butoane.

simultan pana

2)

Accesati

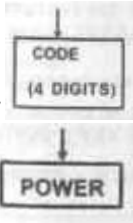

3)

Apasati

Dupa completarea setarii, daca aceasta este corecta, telecomanda este complet functionala. In caz contrar, s-ar putea ca, codul sa nu fie corect pentru dispozitivul dumneavoastra. Repetati acelasi procedeu de la pasul 1 la 3 introducand si alte coduri pana cand il obtineti pe cel corect.

NOTA: A) Nu depasiti 10 secunde intre pasii setarii.

B) Pot exista si alte coduri in afara de cel corect, care pot controla anumite functii, dar nu toate. Va sugeram sa introduceti codul care se potriveste cel mai bine nevoilor dvs..

4) Apasati orice tasta pentru a parasi setarea.

2. Cum sa lucrati cu optiunea "CAUTARE RAPIDA" (Procedeu 2)

In cazul in care nu gasiti codul din lista, incercati optiunea "CAUTARE RAPIDA".

Pasul 1) Apasati butonul de pornire al dispozitivului.

Pasul 2) Tineti apasat butonul **SET** si apasati una din tastele aparatului pe care vreti sa-l controlati

TVTXT1, or TVTXT2, VCR1, VCR2.
SAT/CBL, CBL/SAT, HIFI/CD/LD/VCD/DVD

simultan pana cand se aprinde led-ul. Eliberati apoi ambele butoane.

Pasul 3) Apasati butonul **SET** inca o data si eliberati, modul "QUICK SEARCH" este pornit, iar led-ul palpaie.

Pasul 4) Continuati sa apasati butonul de pornire (**POWER**) (de 268 de ori max.) pentru a opri dispozitivul, pentru a verifica daca comutatorul on/off al dispozitivului pe care doriti sa-l controlati functioneaza.

Pasul 5) Dupa completarea Cautarii rapide, daca aceasta este corecta, toate dispozitivele si functiile pot fi controlate (verificati butoanele functionale cu exceptia "setarii", "redarea" pentru VCR & HiFi/CD/LD/VCD/DVD si tastele dispozitivului). In caz contrar, s-ar putea ca sa nu fie codul corect pentru dispozitivul dumneavoastra. Repetati pasul 4- daca e tot pe modul cautare- pana cand il obtineti pe cel corect.

Daca unele dispozitive nu sunt foarte sensibile la intensitatea semnalului puteti folosi comutatorul, apasand tasta "SETARE" pentru a schimba directia de cautare si sa aflati repede codul corect. Directia de cautare este setata implicit in sens crescator si o puteti schimba apasand tasta "SETARE".

NOTA: 1) Nu depasiti 10 secunde intre pasii setarii.

2) Cand optiunea "QUICK SEARCH" este pornita, dispozitivul exact poate fi cautat prin apasarea tastelor opuse. De exemplu: - (Vezi tabelul 1)

Tabelul 1: CODURILE DISPOZITIVULUI DIN MODUL SETARII sau din CAUTAREA RAPIDA APAR MAI JOS:

Bank	for Device (@Search mode)	Total of codes	brand code	Set Up	Quick search
TV	TV/CTV/TXT	392	0000 – 0268 0700 – 0746 1000 – 1075	0000 – 0692 0700 – 0746 0750 – 0766 0800 – 0889 1000 – 1075 2000 – 2032 3000 – 3078	0000 – 0268 0700 – 0746 1000 – 1075
VCR	VCR	119	0269 – 0370 0750 – 0766	0000 – 0692 0700 – 0746 0750 – 0766 0800 – 0889 1000 – 1075 2000 – 2032 3000 – 3078	0269 – 0370 0750 – 0766
SAT	Satellite /Cable	276	0371 – 0523 0800 – 0889 2000 – 2032	0000 – 0692 0700 – 0746 0750 – 0766 0800 – 0889 1000 – 1075 2000 – 2032 3000 – 3078	0371 – 0523 0800 – 0889 2000 – 2032
AUX/DVD	CD/LD/DVD/ VCD/AMP/HIFI	248	0524 – 0692 3000 – 3078	0000 – 0692 0700 – 0746 0750 – 0766 0800 – 0889 1000 – 1075 2000 – 2032 3000 – 3078	0524 – 0692 3000 – 3078

3. CUM SA TRECETI LA UN ALT DISPOZITIV (Procedeu 3)

TVTXT1, or TVTXT2, VCR1, VCR2, SAT/CBL, CBL/SAT, HIFI/CD/LD/VCD/DVD
--

Pasul 1) Apasati orice buton dintre dispozitiv.

pentru a iesi din modul primului

Pasul 2) Mergeti la procedeele "1" sau "2" pentru setarea altor dispozitive. In ordinea urmatoare: TVTXT1, TVTXT2, VCR1, VCR2, SAT/CBL, CBL/SAT, HIFI/CD/LD/VCD/DVD, Dispozitivele pot fi astfel schimbate cu ajutorul butoanelor setarii.

4. CUM OBTINETI AFISAREA CODULUI (4 CIFRE) (Procedeu 4)

Pasul 1) Tineti apasat **SET** apoi apasati butonul **1** simultan si eliberati de cate ori palpaie afisajul reprezinta numarul primei cifre.

Pasul 2) Tineti apasat **SET** apoi apasati butonul **2** simultan si eliberati de cate ori palpaie afisajul reprezinta numarul celei de a doua cifre.

Pasul 3) Tineti apasat **SET** apoi apasati butonul **3** simultan si eliberati de cate ori palpaie afisajul reprezinta numarul celei de a treia cifre.

Pasul 4) Tineti apasat **SET** apoi apasati butonul **4** simultan si eliberati de cate ori palpaie afisajul reprezinta numarul celei de a patra cifre.

*VA RUGAM SA VA NOTATI CODUL (4 cifre) PENTRU REFERINTE ULTERIOARE.

STAREA INITIALA A CODURILOR DISPOZITIVELOR

DENUMIRE	COD INITIAL	MARCA ECHIPAMENTULUI
TV1	0027	Philips TV
TV2	0075	Telefunken TV
VCR1	0278	Philips VCR
VCR2	0284	Grundig VCR
SAT1	0424	Philips Satellite
SAT2	0521	GMI 909
AUX1	0552	Philips CD
AUX2	0675	Philips DVD
AUX3	0661	RCA CD
DVD	0658	Pioneer DVD

* * DISPOZITIV INITIAL: TVTXT1

5. Alimentare: 2 baterii "AAA"

6. Starea POR (Power On Reset):

Pornire: LED-ul se aprinde de 2 ori (codul dispozitivului este codul setat anterior)

Oprire: LED-ul se aprinde de 3 ori (codul dispozitivului este cel setat initial).

7. SUGESTIE IMPORTANTA: PENTRU CODURI DIFERITE, DOAR UN TIP DE TASTA FUNCTIONALA POATE CONTROLA FUNCTII DIFERITE. DE EXEMPLU:

Codurile corecte pentru un model marca Toshiba sunt #139, #136 si tasta pentru CON +/-, BRI +/- este "→". Singurele butoane care pot controla functiile UP/DW sunt "☼ +/-" — CULOARE, CONTRAST. Daca folositi codurile #137 sau #138, televizorul poate fi pornit, tastele CH +/-, VOL +/- vor functiona. Cu toate acestea tasta pentru CON T +/-, COL +/- avand codul #138 va fi "☼ +/-" si doar tastele "☼ +/-" pot controla toate functiile UP/DW - CULOARE, CONTRAST, LUMINOZITATE..., tasta pentru CON T +/-, COL +/- avand codul #137 va fi "☼ +/-" "Nici o tasta nu controleaza functiile UP/DW....CULOARE, CONTRAST, LUMINOZITATE..

Lista cu codurile pentru diverse aparate se gaseste in manualul din blister.